


INSTRUCCIONES DE ARMADO NIDO DE 32 PUESTOS


CONTENIDO	CANT
TECHO	1
MOLINETE	1
LATERALES ALTAS	3
LATERALES CORTAS	6
DIVISIONES	8
CORREAS	4
PERCHAS DE 4 CM	6
PISOS	32
BISAGRA CORTA	6
BISAGRA LARGA	6
TORNILLO 3/16X1/2	154
TORNILLO 3/16X1	18

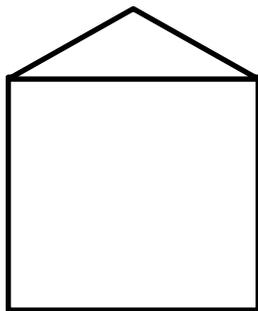


HERRAMIENTA




3 LATERAL ALTA
(1 IZQUIERDA)
(2 DERECHAS)

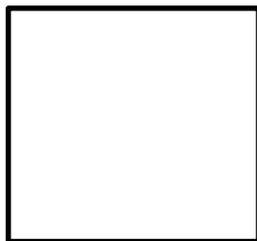


6 LATERAL CORTA



8 DIVISIONES

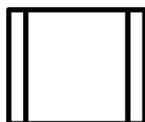

32 PISOS

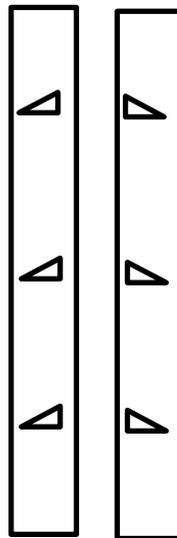

4 CORREAS
(2 IZQUIERDAS)
(2 DERECHAS)



6 BISAGRA LARGA



6 BISAGRA CORTA





www.avicolalfonso.com




INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 TOME LA LATERAL ALTA IZQUIERDA (ES LA QUE TIENE EL STICKER) EN LA MANO IZQUIERDA
- 2 TOME UNA DIVISION CON LA MANO DERECHA Y ATORNILLELA A LA LATERAL ALTA IZQUIERDA EN LOS AGUJEROS CENTRALES, CON LOS TORNILLOS DE 3/16X1/2, TODAS LAS PARTES VAN CON EL GRAFADO HACIA ABAJO, LUEGO SIGA ARMANDO SEGÚN EL SIGUIENTE PLANO
- 3 EL ORDEN DE ENSAMBLE ES EL SIGUIENTE

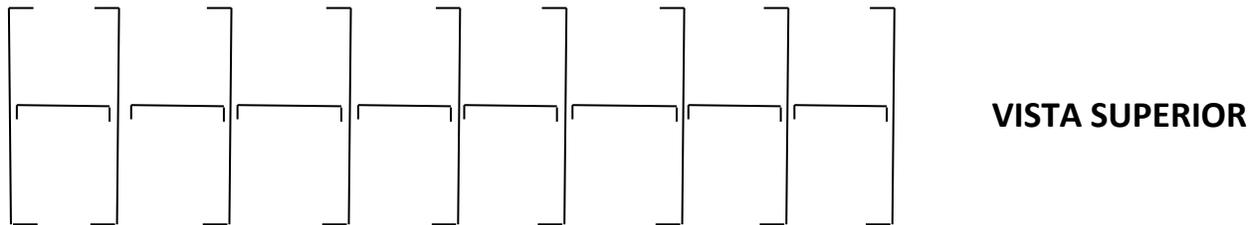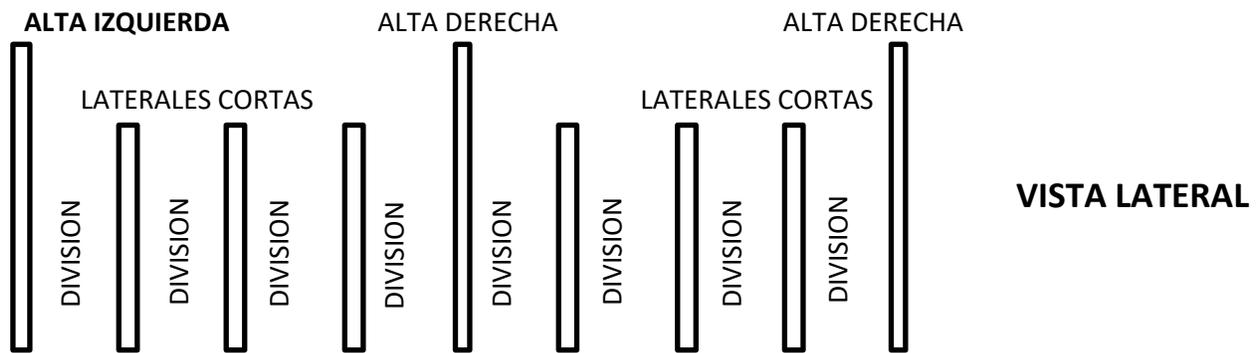

DETALLE VISTA SUPERIOR

LATERAL ALTA IZQUIERDA

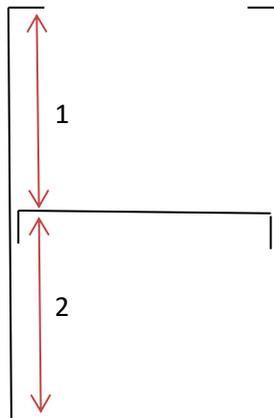


LATERAL CORTA DERECHA

NOTA:


LAS MEDIDAS 1 Y 2 DEBEN SER IGUALES EN ESTE CASO 30,5 CM



- 4 CUANDO EL "ESQUELETO" ESTÈ ARMADO SE COLOCAN LAS CORREAS TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTANA DE LA BISAGRA QUEDE JUNTO AL DOBLEZ DE LAS LATERALES Y NO AL BORDE PARA PODERLAS ATORNILLAR LUEGO, HAY DOS CORREAS DERECHAS Y DOS IZQUIERDAS

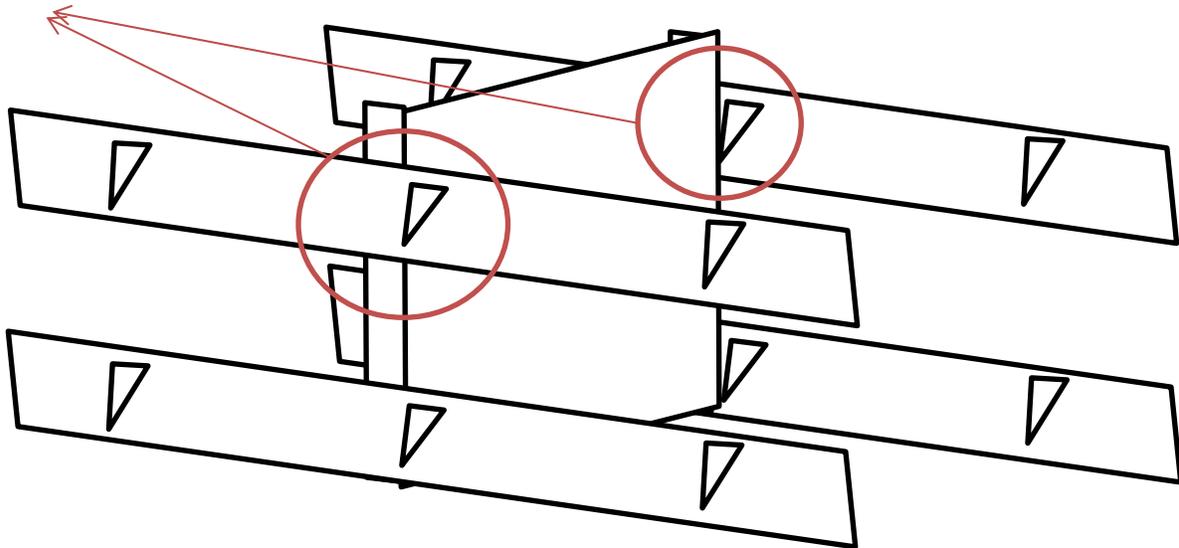

- 5 LUEGO DE PONER LAS 4 CORREAS SE PONE EL TECHO, TENGA EN CUENTA QUE EL TECHO TAMBIEN TIENE UN DERECHO, LOS AGUJEROS DE LA PARTE IZQUIERDA SON MAS CERCANOS
- 6 INSERTE LOS 8 ALAMBRES POR LA PRIMERA LATERAL ALTA EN LOS AGUJEROS QUE ESTAN AL NIVEL DEL PISO Y CUANDO SALGA EL ALAMBRE AL OTRO LADO DEL NIDO DOBLE EL SOBRENTE

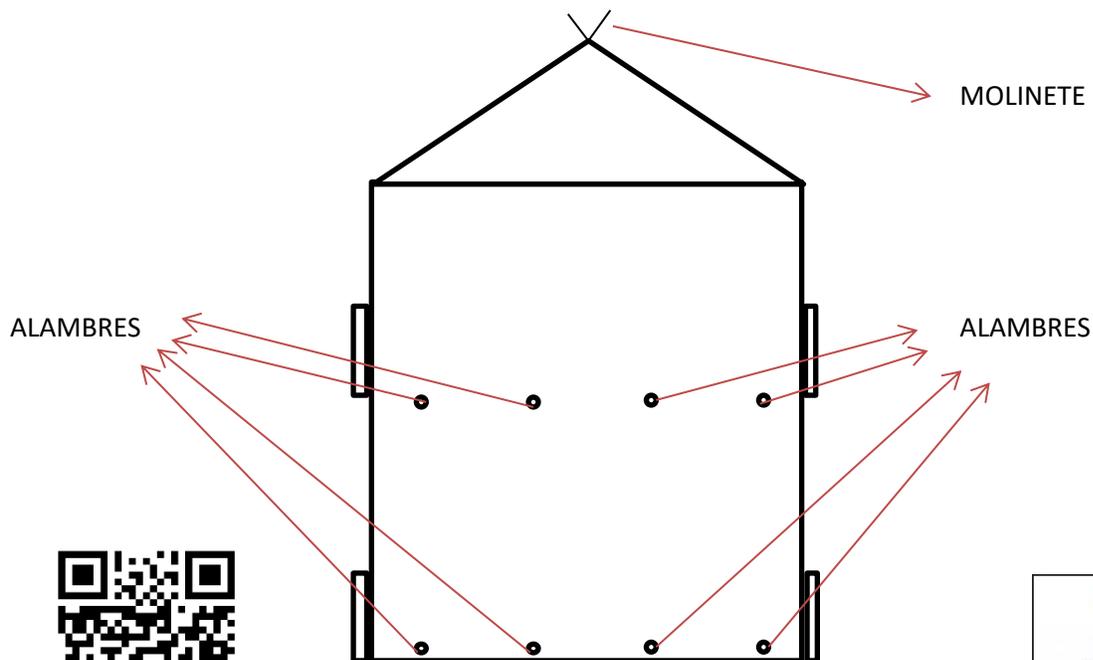

- 7 POR LAS "VENTANAS" DE LAS CORREAS INSTALE LAS BISAGRAS, LAS TRES BISAGRAS CORTAS EN EL NIVEL SUPERIOR Y LAS TRES BISAGRAS LARGAS EN EL NIVEL INFERIOR ATORNILLANDO EN LOS AGUJEROS DE LAS LATERALES
- 8 SOBRE LAS BISAGRAS INSTALE LAS PERCHAS CON LOS TORNILLOS DE 3/16X1 VAN DOS EN CADA LADO EN EL NIVEL INFERIOR Y UNA EN CADA LADO EN EL NIVEL SUPERIOR
- 9 CON LOS TRES PINES DE SEGURIDAD INSTALE EL MOLINETE QUE VA EN LA PARTE SUPERIOR DEL TECHO, INSERTE LOS PINES Y CON LA AYUDA DEL ATORNILLADOR SEPRELE LAS PATAS
- 10 RECUERDE PONER LAS PATAS DEL NIDO SIEMPRE DEBAJO DE LA LATERAL QUE TIENE LAS BISAGRAS



DETALLE DE LA INSTALACION DE LAS BISAGRAS Y PERCHAS



ASPECTO GENERAL DEL NIDO

En nuestra pagina puede descargar el manual digital

