





PARTES NIDO SEMIAUTOMATICO UN PISO

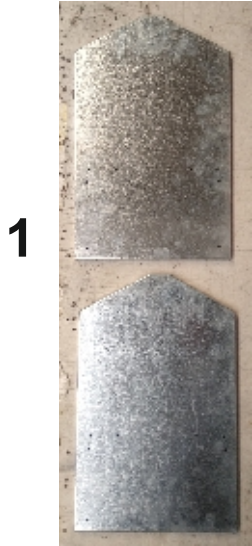

LATERALES

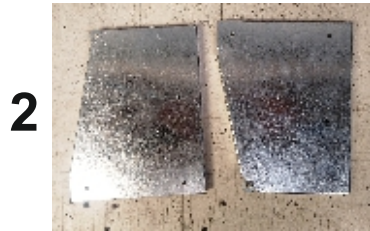

TAPAS



REFUERZOS



POSTERIOR



ESPALDAR



CORTINERO PEQUEÑO



MALLA



FRONTAL



BISAGRAS



PARAL



PERCHA



MOLINETE Y VARILLAS




TECHO




TAPA CAJON



Paso 1

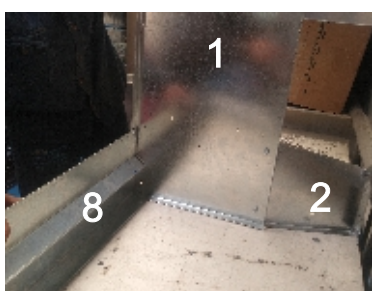

Paso 2

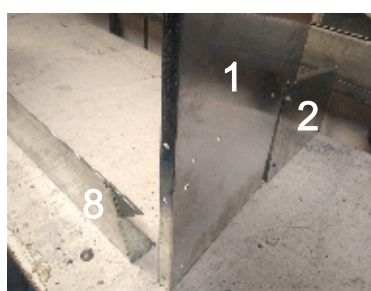

Paso 3



Paso 4



Paso 5



Paso 6




Paso 7




Paso 8



Paso 9

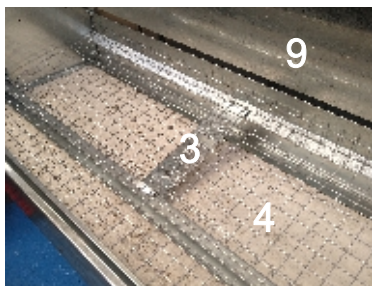

Paso 10

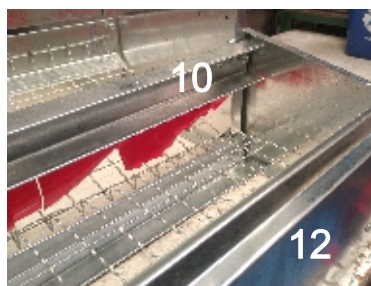


Paso 11




Paso 12



Paso 13

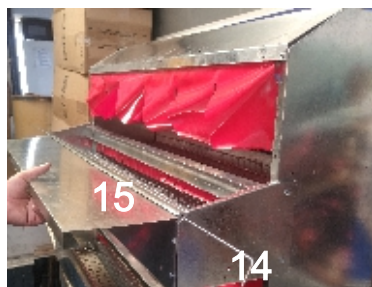


Paso 14

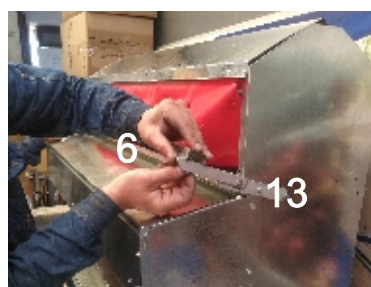

Paso 15



Paso 16

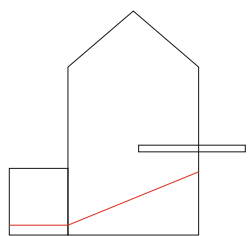

Si desea armar el cajón recolector atrás, arme el techo, espaldar y bisagras hacia el lado contrario.



Por ultimo instale cuatro piso tapete en cada nivel y coloque el nido sobre una superficie firme entre 25 y 50 cm del piso del galpon o cuelguelo en una pared o malla.